



CITEL

N140103a

INSTALLATION INSTRUCTIONS - NOTICE D'INSTALLATION
NOTICIA DE INSTALACIÓN - INSTALLATIONSHINWEISE
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTRUCCOES DE INSTALACION - MONTÁŽNÍ NÁVOD
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ - 安装指导书


Dataline surge protector
Parafoudres pour lignes de données
Protección para líneas datos
Überspannungsschutz für datentechnik
Protezione per linee dati
Protector de Surto para linha de dados



CNP range

Installation


Connect with system

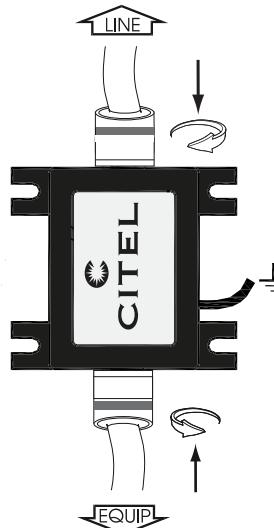


Technical Data

	2000 m max. 6500 ft max.
	-40/+85°C max. 49/+185°F max.
	IP20 Indoor use only
Sparkover voltage (Us)	P/N
6 V	CNP06-B/FF
12 V	CNP06-B/MF
24 V	CNP06-F/FFF
90 V	CNP06-F/MF
230 V	CNP12-B/FF
	CNP12-B/MF
	CNP12-B/FFF
	CNP24-B/FF
	CNP24-B/MF
	CNP24-B/FFF
	CNP230-B/FF
	CNP230-B/MF
	CNP230-B/FFF
	CNP230-TV/F/FF
	CNP230-TV/F/MF
	CNP90-TV/B/FF
	CNP90-TV/B/MF
	CNP90-TV/F/FF
	CNP90-TV/F/MF
Types of coaxial connectors	
BNC	● ● ●
F	● ● ●
TV	● ● ●
Types of coaxial connectors	
FF	● ● ●
MF	● ● ●
FM	● ● ●
Protection level	IP20


Application example

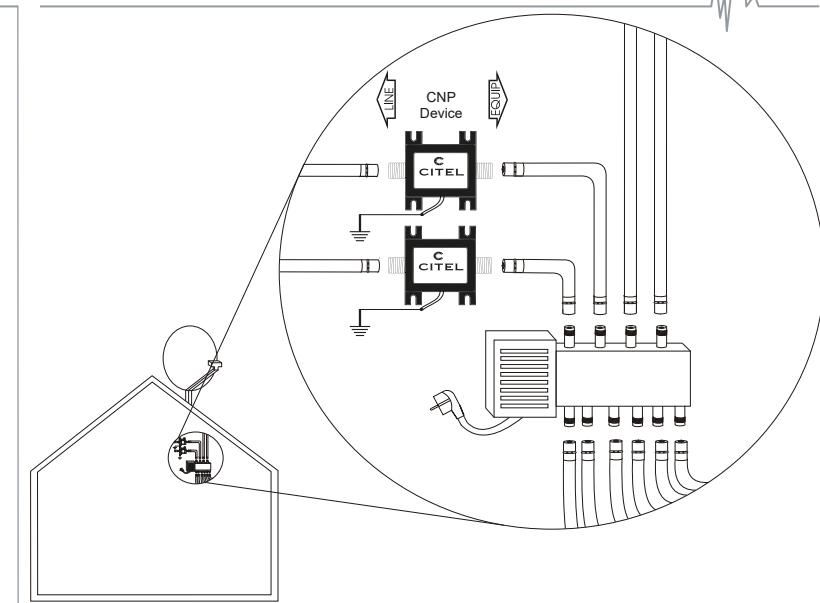

Dimensions (mm)

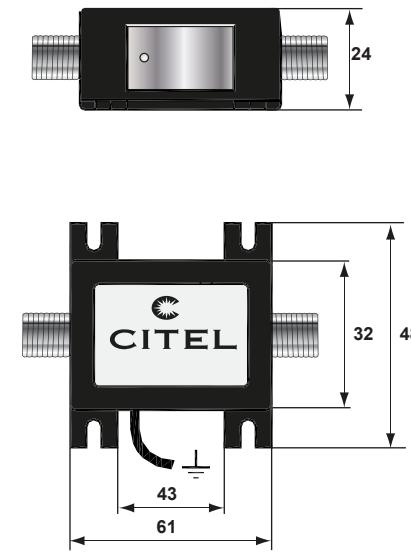

Maintenance

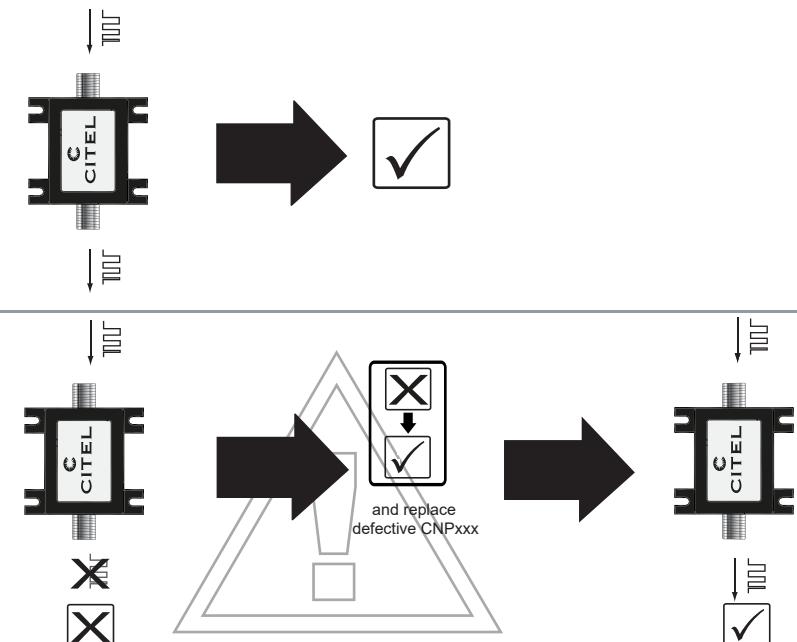



SAFETY INSTRUCTIONS
 CONSIGNES DE SECURITE
 SICHERHEITSHINWEISE
 ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
 AVVERTENZE IMPORTANTI

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 安全須知
 AVISOS IMPORTANTES
 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

VARNOSTA NAVODILA
 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 SIKKERHEDSANVISNINGER
 SÄKERHETSANVISNINGAR

www.citel.fr
www.citel.de
www.citel.us
www.citel.com.cn
www.citel.ru
www.citel.in


ATTENTION !
GB

- Installation must be performed only by electrically skilled operator.
- National electrical installation rules must be followed.
- The unit must be used only as surge protector and according the conditions described in this document.
- The device must be selected according to the application and the voltage (see Table 1).
- If the signal is interrupted, then the unit is defect and must be replaced.

This document could be modified without notice.
 Updated Information on Website.


ATENCION !
ES

- Solo un operador eléctrico capacitado puede realizar la instalación.
- Las reglas generales nacionales de instalación eléctrica deben ser respetadas.
- El producto solo tiene un uso de protección contra sobretensiones transitorias y debe ser utilizado en las condiciones mencionadas en este documento.
- El dispositivo debe ser seleccionado según la aplicación y la tensión (Tabla 1).
- Si se corta la señal, el módulo esta en estado defectuoso y debe ser sustituido.

Este documento puede ser modificado sin previo aviso.
 Información actualizada en el sitio web.


ВНИМАНИЕ !
RU

- монтаж и подключение изделия должны производится только специалистами-электриками.
- необходимо учитывать требования местных норм и стандартов.
- изделие может использоваться только для защиты от импульсных перенапряжений в соответствии с настоящей инструкцией.
- Устройство нужно выбирать в соответствии с напряжением и видом защищаемой линии (см. таблицу 1).
- При отсутствии сигнала в линии устройство неисправно и должно быть заменено.

документ могут вноситься изменения.
 Актуальную информациюсмотрите на нашей странице.


ATTENTION !
FR

- L'installation ne doit être effectuée que par un opérateur électrique dûment qualifié.
- Les règles générales d'installation électrique nationales doivent être respectées.
- Le produit est uniquement destiné à un usage parafoudre et doit être utilisé dans les conditions décrites dans ce document.
- Le parafoudre doit être choisi en fonction du réseau déterminé et de la tension (voir table 1).
- En cas de défaut, la transmission du signal sera interrompue et le parafoudre devra être remplacé.

Ce document peut être modifié sans préavis.
 Informations à jour sur site web.


ATTENZIONE !
IT

- L'installazione deve essere fatta solamente da elettricisti qualificati.
- Devono essere rispettate le regolamentazioni nazionali e locali riguardanti l'installazione di appareti elettrici.
- L'unità deve essere usata solo come protezione da sovrattensioni e secondo le condizioni descritte in questo documento.
- Il dispositivo deve essere scelto secondo l'applicazione e la tensione (quadro 1).
- Se la segnale si interrompe, il modulo è allora difettoso e deve essere cambiato.

Questo documento può essere modificato senza preavviso.
 Informazioni attualizzate disponibili sul sito web.


VAROVÁNÍ !
CZ

- Montáž a připojení srodičky přepětí smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
- Je zapotřebí dodržovat zásady bezpečnosti práce i platné národní elektrotechnické předpisy.
- Srodič přepětí se smí používat pouze v souladu se svými technickými parametry a podle těchto montážních pokynů.
- Srodič přepětí musí být vybrán podle aplikace a napěťové úrovni (tabulka 1).
- Je-li signál přerušen, je srodič přepětí vadný a musí výměněn.

Změny v tomto dokumentu jsou možné bez předchozího upozornění.
 Aktuální informace najdete na naší webové stránce.


WARNUNG !
DE

- Die Montage und der Anschluss des Gerätes dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Nationale Installations Vorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät ist nur im Rahmen dieser Installationshilfe und seiner technischen Daten zu verwenden.
- Die Ableiter sind entsprechend der Spannung und Anwendung auszusuchen (siehe Tabelle 1).
- Überprüfen Sie die integrierten Gasableiter und tauschen Sie ihn ggf durch einen neuen aus.

Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich.
 Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.


AVISO !
PT

- A instalação deve ser feita por um electricista habilitado.
- Devem ser seguidas todas as regras de segurança indicadas pelo operador eléctrico.
- Esta protecção deve ser utilizada apenas como protecção contra sobreintensões e de acordo com as condições mencionadas neste documento.
- O dispositivo deve ser selecionado de acordo com a aplicação e a voltagem (tabela 1).
- Se o sinal estiver cortado, o módulo está então defeituoso e deve ser substituído.

Este documento pode ser modificado sem aviso prévio.
 Informação atualizada no website.


安全須知!
中文

- 产品安装只能由具备专业资质的人员实施；
 请遵守国家电气安装相关规范；
- 本产品仅作为浪涌保护器且在本文件所规定的条件下使用；
- 应根据具体应用和工作电压选择器件（表1）
 如果信号中断，则模块已失效，应予以更换

本文件的修改无需另行通知。
 更新文件请登陆公司网站。


INSTUKCJA OBSŁUGI !
PL

- Montaż ograniczników przepięć powinien być wykonany tylko przez wykwalifikowanego elektroinstalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Ogranicznik przepięć powinien być używany tylko zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Ogranicznik przepięć powinien być zainstalowany w instalacji AC zgodnie z jej parametrami podanymi w Tabeli 1.
- W przypadku kiedy w okienku kontrolnym pojawi się kolor czerwony to moduł powinien zostać wymieniony na nowy.

Ten dokument może zostać zmodyfikowany bez wcześniejszego powiadomienia. Zaktualizowane informacje znajdują się na stronie internetowej.


LET OP !
NL

- Alleen een geschoold elektromonteur mag de installatie uitvoeren.
- De installatie moet plaatsvinden conform de regelgeving voor elektrische installaties van het betreffende land.
- De eenheid mag alleen worden gebruikt als een overspanningsbeveiliging en alleen conform de voorwaarden die zijn beschreven in dit document.
- De overspanningsbeveiligingen moeten worden geselecteerd in samenhang met een eigen AC-netwerk (zie tabel 1).
- Wanneer het lampje rood brandt, moet de overspanningsbeveiliging worden vervangen.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Actuele informatie vindt u op de website.


ADVARSEL !
DK

- Installationen skal udføres af en elektriker.
- Nationale regler for elektrisk installation skal følges.
- Enheden må kun anvendes som overspændingsbeskytter og i henhold til de betingelser, der er beskrevet i dette dokument.
- Overspændingsbeskyttere skal vælges i henhold til det dedikerede vekselstrømsnet (se skema 1).
- Hvis kontrollampen lyser rødt, skal overspændingsbeskytteren udskiftes.

Dokumentet kan ændres uden varsel.
 Opdaterede informationer findes på vores website.


NAVODILA ZA UPORABO !
SI

- Montaž prepotostnih odvodnikov mora izvršiti za to usposobljena oseba.
- Prepotostni odvodniki morajo biti vgrajeni v skladu z nacionalnimi standardi in ob upoštevanju zaščitnih ukrepov.
- Izdelek se lahko uporablja le kot prepotostni odvodnik pod pogojem uporabe navedenim v tem dokumentu.
- Prepotostni odvodnik mora biti izbran glede na lastnosti uporabljenega AC omrežja.
- V primeru pojava rdečega indikatorja, mora biti odvodnik zamenjan.

Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
 Posodobljene informacije so na spletni strani.


NÁVOD NA INŠTALÁCIU !
SK

- Montáž prepárových spínačov by mala vykonať len kvalifikovaná osoba v súlade s platnými národnými predpismi.
- Zvodič prepáitia by sa mal používať iba v súlade s požiadavkami opísanými v tomto dokumente.
- Prepárové ochrany musia byť zvolené podľa charakteristiky použitéj AC sieťe (pozri tabuľku 1)
- V prípade červeného indikátora musí byť zvodič vymenén.

Tento dokument je možné upraviť bez upozornenia.
 Aktualizované informácie sú na webových stránkach.


OBS !
SE

- Installationen bör endast utföras av en person med lämpliga kunskaper i elinstallationer.
- Lokala regler för elinstallationer måste följas.
- Enheter bör endast användas som överspänningsskydd och i enlighet med villkoren som beskrivs i det här dokumentet.
- Överspänningsskydd måste väljas i relation till ett särskilt avsett elnät (se tabell 1).
- Om indikatorn visar rött, måste överspänningsskyddet bytas ut.

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
 Uppdaterad information finns på webbplatsen.